TermaBAD Navodila za montažo

OPIS
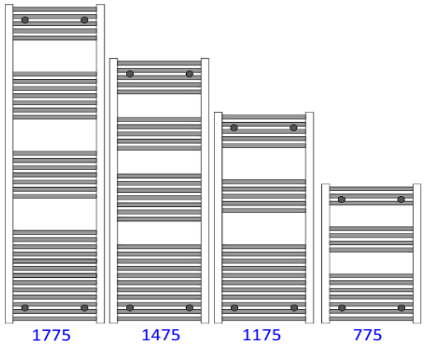 Kopalniški radiator x1
Zidne konzole x4
Stenski vložek x 4
vijak x4
varnostni vijak x4
podloga x4
Čep x1
odzr. pipica x1

OPIS	
Pritrditev, po potrebi izberite ustrezen pritrdilni material za stenski material	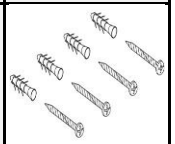
PTFE trak	
Električni vrtalnik	
sveder	
ključ	
Ključ za radiator	
Izvijači ravni I križni	
Potrebno kupiti 1 radiaotrski ventil + 1 nepovratni ventil	
libela	
meter	

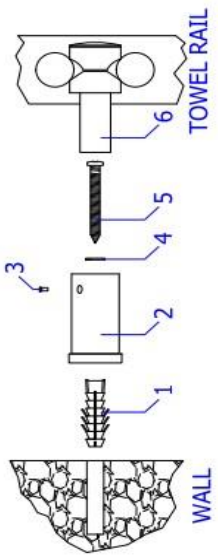

CURVED DEPTH	C±3 (mm)	38	48	58	62	38	48	58	62	38	48	58	62	38	48	58	62														
WALL MOUNTING DIMENSIONS	D (mm)	250	350	450	600	250	350	450	600	250	350	450	600	250	350	450	600														
	B (mm)	603				1003				1303				1603																	
CONNECTION AXIS	K-45 (mm)	355	455	555	705	355	455	555	705	355	455	555	705	355	455	555	705														
WIDTH	K±2 (mm)	400	500	600	750	400	500	600	750	400	500	600	750	400	500	600	750														
HEIGHT	A±3 (mm)	775				1175				1475				1775																	

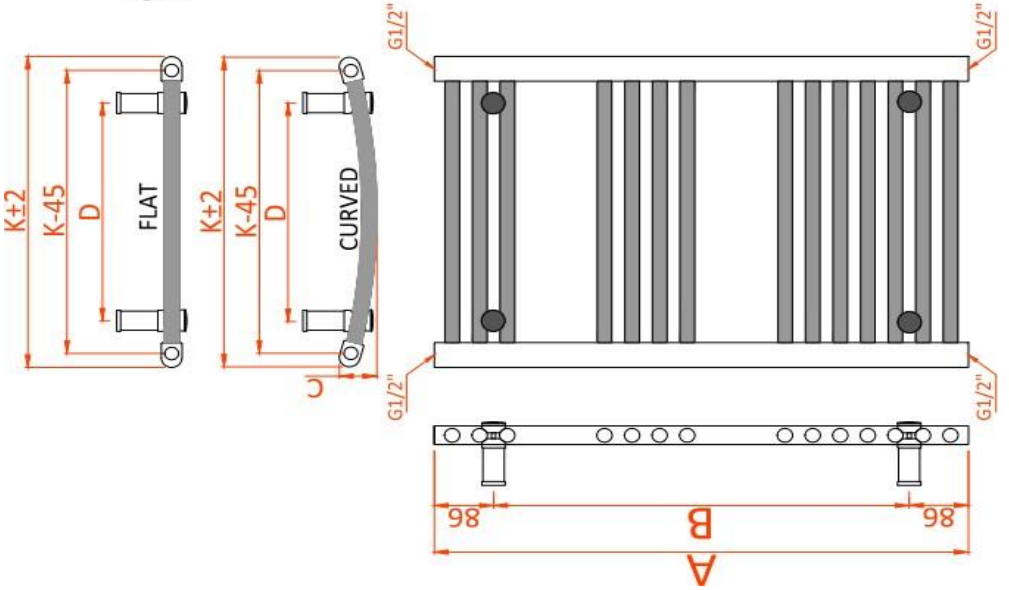

	Namestitev mora opraviti pooblaščena oseba.
A	Radiator ne sme biti nameščen bližje kot 50 mm pod katero koli previsno površino (npr. police) in ne nižje kot 100 mm od tal. Prenesite meritev položaja nosilca svedra na steno
B	Izvrtajte steno in vstavite stenske vložke (1) (ali druge primerne pritrdilne elemente).
C	Postavite nosilce (2) na steno in jih pritrdite na stenske moznike (1) s pritrdilnimi vijaki (5) in podložkami (4).
D	Pritrdite nosilce (6) na radiator.
E	Nosilce (6) vstavite v nosilce (2) in privijte varnostne vijake (3)

SPLOŠNO PRIPOROČILO

- Pred namestitvijo radiatorja je treba ogrevalni sistem izprati, da odstranimo morebitno blato, vodni kamen, ostanke, sledi fluksa, olja itd.
- Kadar je pH vode v sistemu izven območja 5,5-8,5 in/ali ko je raztopljen nad 0,1 mg/l, je treba vedno zaščititi komponente ogrevalnega sistema (radiator je eden izmed njih) z ustrezno kemično obdelavo združljivo z vsemi deli v stiku z vodo (tudi s silikonsko gumo).
- Za montažo radiatorja na steno je potrebno izbrati ustrezne pritrdilne elemente za stenski material.
- Če voda v sistemu preseže 50 °C, postavite opozorilni znak blizu radiatorja, da preprečite nenamerne opekline.
- Površino radiatorja čistite samo z mehko krpo, da se izognete praskam in med čiščenjem ne uporabljajte kemikalij. Prepovedano je plezanje na radiator.
- Najvišja delovna temperatura 95 °C, največji delovni tlak 8 barov.