

Compact radiatorji




Modeli

G626387	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x 400 mm, 840W
G626388	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x 500 mm, 1052W
G626389	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x 600 mm, 1261W
G626390	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x 700 mm, 1471W
G626391	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x 800 mm, 1681W
G626392	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x 900 mm, 1891W
G626393	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x1000 mm, 2102W
G626394	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x1100 mm, 2312W
G626395	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x1200 mm, 2522W
G626396	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x1400 mm, 2942W
G626397	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x1600 mm, 3363W
G626398	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x1800 mm, 3783W
G626399	Radiator ploščasti stranski Compact 22K, 600x2000 mm, 4204W


Tehnične informacije izdelka

Model	Volumen vode (l/m)	Teža (kg/m)
22(PKKP)	5,97	33,31
Višina (mm)	600	
B mm	549	
L mm	400-3000	

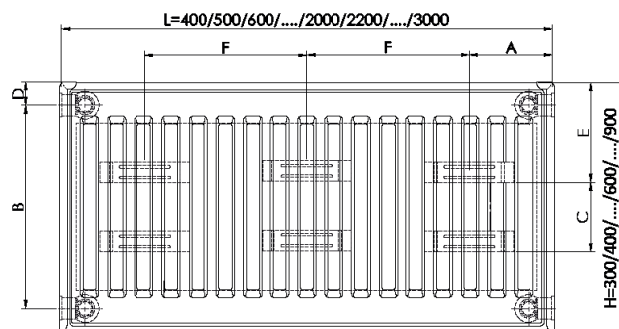

Dimenzije Compact radiatorja

Model	22		
L (mm)	400-500-600-...-2000-2200-...-3000	H (mm)	300-400-500-600-700-800-900
A (mm)	101 (Type 11 = 117 mm)	B (mm)	249-349-449-549-649-749-849
C mm	85-185-285-385-485-585-685	D (mm)	26
E mm	120	F (mm)	(L - 2A) / 2
	Količina nosilcev radiatorja		
L = 400-500-600-...-1600 mm	4 komada		
L = 1700-1800-1900-...-3000 mm	6 komada		
	Specifikacija in tehnična obdelava materiala		
	Deli	Debelina	Specifikacija (Standard)
	Panelne plošče	1,15 mm	DIN EN 10130 DC 01 QUALITY
	Konvektorska plošča	0,25 mm	DIN EN 10130 DC 01 QUALITY
	Zgornja rešetka	0,60 mm	DIN EN 10130 DC 01 QUALITY
	Stranska stranica	0,50 mm	DIN EN 10130 DC 01 QUALITY

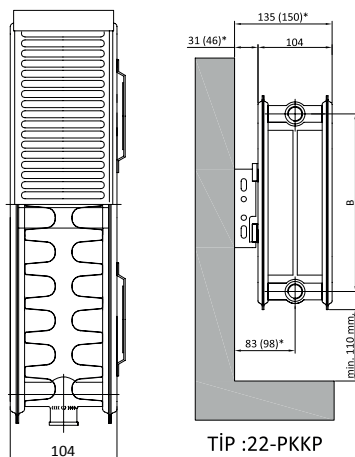

Navodila za namestitev:

Za zmanjšanje nevarnosti poškodb radiatorja se priporoča, da:

- 1) Glede na položaj vhodov in izhodov, ki je določen v projektu ogrevanja, narišite položaj radiatorja na steni ter določite in označite položaj stenskih nosilcev na steni.
- 2) Odstranite nosilec in embalažo opreme iz radiatorja tako, da na dnu odrežete folijo in karton.
- 3) Nosilce pritrdite na steno z vijaki in pokrovčki, ki so priloženi kompletu. Priporočamo, da so plastični ščitniki nameščeni na nosilce, ko je radiator v uporabi.
- 4) Odrežite folijo in karton s kavljev na zadnji strani radiatorja in odstranite varovala. Namestite radiatorje na nosilce.
- 5) Namestite slepi čep in odzračnik na radiator ter cev priključite na radiator.

Vertikalni radiatorji

Vertikalni panelni radiatorji s svojim elegantnim dizajnom združujejo tehnologijo in sodoben videz, in prinašajo prijetno vzdušje v naših domovih.


Učinkovito ogrevanje prostorov in eleganten dizajn bo poskrbel za vaš dom še modernejši in bolj prijetnejši.

Modeli

G626400	Radiator ploščasti vertikalni Vertical 22V, 1800x600 mm, 2777W
G626401	Radiator ploščasti vertikalni Vertical 22V, 1800x500 mm, 2498W
G626402	Radiator ploščasti vertikalni Vertical 22V, 1800x400 mm, 1998W

Tehnične informacije izdelka

Višina (mm)	Tip	Širina (mm)	Toplota								Dolžina (mm)
			ΔT30°C		ΔT50°C		ΔT60°C		Km	n	
			Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm	Watt/m			
1800	T22	104	1716	1995	3375	3924	4196	4996	22,05870	1,32442	400-600

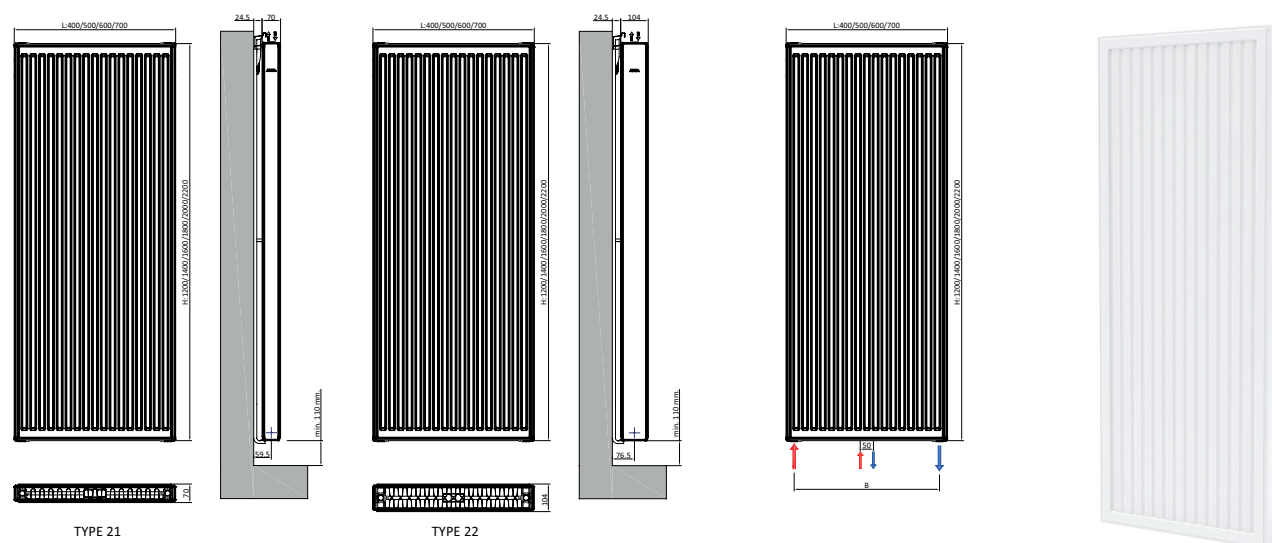

Pogoji garancije:

- 1) Ploščati radiatorji se lahko uporabljajo samo v zaprtih sistemih sistemskega ogrevanja. Nikoli jih ne uporabljajte v odprtih sistemih (para, termalni izvir, vroča voda ali voda iz pipe).
- 2) Radiatorjev ne uporabljajte v vlažnih okoljih, bazenih, savnah, rastlinjakih itd.
- 3) Izogibajte se padcu, udarcu ali upogibanju radiatorja pri tranzitu ali prevozu. Poškodbe med transportom niso zajete v garanciji.
- 4) Čepov, zračnikov ali ventilov ne zategnite preveč, ker lahko poškodujete priključni navoj.
- 5) Embalažo hranite na radiatorju in po namestitvi do konca gradbenih ali adaptacijskih del. Embalaža bo preprečila praske in poškodbe barve in površine radiatorja.
- 6) Po namestitvi se prepričajte, da so priključni elementi očiščeni od umazanije in kosov materiala. Če je potrebno, se znebite delcev, pred testiranjem ali pa pred uporabo izperite sistem.
- 7) Po namestitvi mora sistem preizkusiti usposobljeno osebje, sicer lahko pride do poškodb na mestu namestitve.
- 8) Največji delovni tlak je 10 barov.
- 9) Pri prvem polnjenju radiatorja je treba kontrolo ogrevalnega sistema zapreti in sistem mora biti nastavljen na pravilen tlak.
- 10) Nikoli ne odvajajte vode iz ogrevalnega sistema. Dodajte vodo, če je potrebno. Vsakič, ko zamenjate vodo v ogrevalnem sistemu, pride do korozije in s tem skrajša njegovo življenjsko dobo.
- 11) Prosimo, upoštevajte varnostne ukrepe proti zmrzovanju.
- 12) Če je voda v sistemu agresivna ali kisl, uporabite antikorozijsko sredstvo.