Concepto +

INSTALLATION MANUAL

(HR) Upute za montažu, čišćenje i održavanje

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska ulica 17,
Donji Stupnik, HR-10255 G.Stupnik
Tel: + 385 1 4555 535
info@fero-term.hr
www.fero-term.hr / www.fero-term.si / www.fero-term.at

Važno: molimo pročitajte prije instalacije

- Budite oprezni prilikom prijevoza i rukovanja robom.
- Ovaj proizvod treba instalirati kvalificirani, licencirani radnik.
- Molimo vas da prije instalacije temeljito pregledate proizvod kako biste se uvjerili da nije oštećen i da je ispravan. Nakon instalacije neće se priznavati reklamacije za oštećenje ili neispravne artikle.

1 Provjerite proizvode na eventualne probleme

Prije otvaranja bilo kakvog pakiranja provjerite odgovaraju li primljeni artikli artiklima na vašem računu. Ako je primljena roba netočna, neispravna, oštećena ili se razlikuje od one koju ste trebali primiti, **molimo vas da NEMOJTE nastaviti s ugradnjom i odmah se obratite prodavaču.**

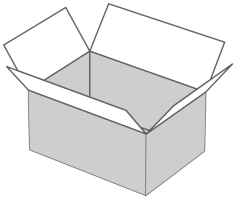

Zahtjevi za štetu i isporuku neispravnih artikala neće se obraditi ako su artikli ugrađeni ili postoje dokazi korištenja.

2 Postavljanje

Svi ormarići moraju biti postavljeni s minimalnom udaljenošću od 300 mm od određenih vlažnih područja i grijaćih tijela.

Ne izlažite namještaj mlazu tuša.

Važno je da vaša kupaonica bude adekvatno prozračena kako bi se spriječilo nakupljanje vlage. Visoka vlažnost zraka dovest će do trajne vlage i plijesni, što će rezultirati propadanjem materijala u vašoj kupaonici.

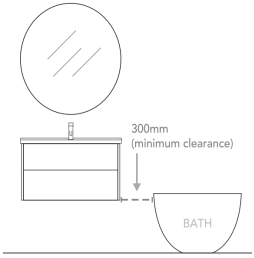

HR

3 Pričvrstite/objesite ormarić na potporne grede

Ako je vaš zid obložen pločama, objesite kupaonski namještaj i zidne umivaonike na potporne nosače postavljene između stupova unutar zida, kako je detaljno opisano. To će osigurati čvrstu zidnu podlogu za pričvršćivanje ormarića. Ako je potrebno, postavite dodatne potporne nosače na željenoj visini za pričvršćivanje ormarića i umivaonika. Osigurajte da ukupna širina potpornih nosača premašuje širinu ormarića.

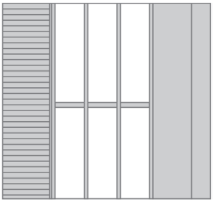

KORACI INSTALACIJE

1 Potrebni alati za instalaciju

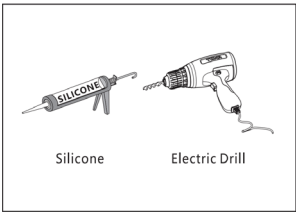

Dijelovi uključeni

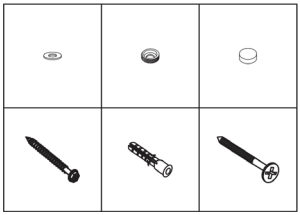

2 Uklanjanje ladica

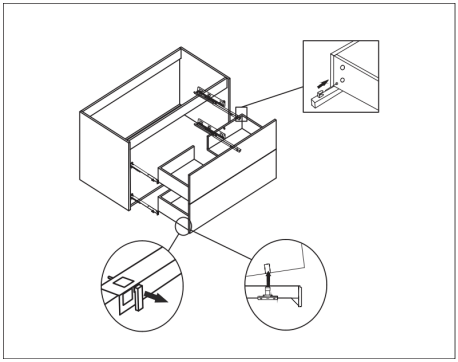

Uklonite sve ladice slijedeći priloženi Vodič za ugradnju. Izložene vodilice treba pokriti prije ponovnog postavljanja ladica kako biste spriječili nakupljanje prljavštine i prašine.

3

Mjesto

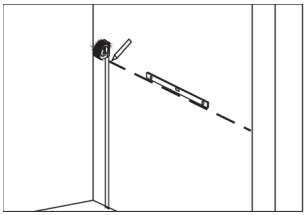

Označite pozicije

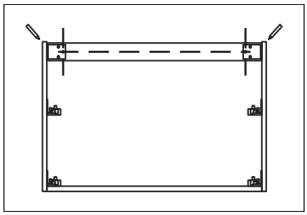

Označite položaj vrha ormarića. Ne zaboravite uzeti u obzir debljinu topa/ umivaonika kako biste dobili ispravnu visinu. Napomena: Izbjegavajte položaj vodovodne cijevi prilikom bušenja rupa.

4

Prednji i stražnji nivo u ravnini

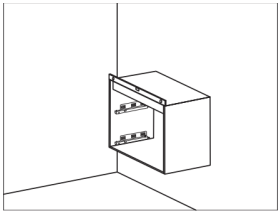

Strane u ravnini

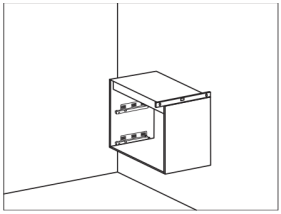

Privremeni potpornji mogu se koristiti tijekom postavljanja ormara, kao što je čvrsta sanduka ili kutija.

5

Izbušite rupe

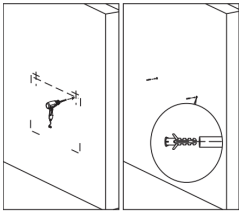

Izbušite rupe za priložene vijke za montažu, provjerite jesu li izbušeni u nosive zidove (kroz zid, zid od opeke ili potporne dijelove kako bi poduprli opterećenje ormarića). U izbušene rupe utisnite tiple.

Osigurajte ormar

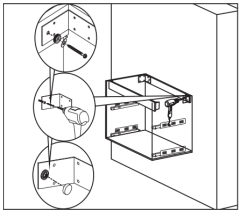

Sastavite vijke, prstenove i dijelove za montažu. Montirajte ormarić na zid i ugradite sve vijke i prstenove. Provjerite jesu li sve točke pričvršćivanja pričvršćene i čvrsto uvrnute. Dodajte kapice kako biste sakrili vijke.

HR

6 Čišćenje

- Obrišite višak silikona prilikom nanošenja silikona.
- Obrišite svu prašinu i ostatke od bušenja i rezanja s unutarnje strane ormarića.

Ne zaboravite očistiti vodilice i šarke prije ponovnog postavljanja vrata i ladica.

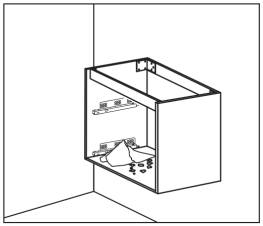

7 Postavite gornju ploču/umivaonik i zapečatite ormarić

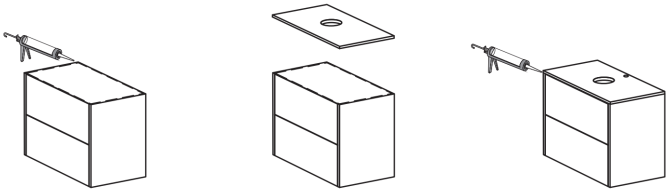

Za umivaonike, dodajte gornju ploču/umivaonik na ormarić i poravnajte sve stranice. Nanesite tanki sloj silikona koji ne sadrži kiselinu na sva četiri ruba. Također, zabrtvite sve rubove ormarića uz pod i zid kako biste spriječili prodiranje vode. NEMOJTE previše zatezati odvode na umivaonike jer to može dovesti do naprezanja i oštećenja umivaonika ili gornje ploče. Preporučujemo da se odvodi zategnu samo ručno i da se silikonski zabrtve.

8 Podesite vrata i ladice

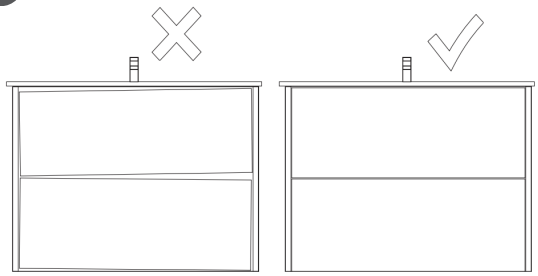

Nakon ugradnje, svaki će ormarić trebati određena podešavanja jer se vrata i ladice pomiču tijekom transporta i ugradnje. Ormarić MORA biti niveliran prije podešavanja. Odgovornost je instalatera osigurati da su ta podešavanja ispravno izvršena.

Concepto +

INSTALLATION MANUAL

(SLO) **Navodila za montažo, čiščenje in vzdrževanje**

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska ulica 17,
Donji Stupnik, HR-10255 G.Stupnik
Tel: + 385 1 4555 535
info@fero-term.hr
www.fero-term.hr / www.fero-term.si / www.fero-term.at

Pomembno: pred namestitvijo preberite

- Bodite previdni pri prevozu in ravnanju z blagom.
- Ta izdelek mora namestiti usposobljen delavec z licenco.
- Pred namestitvijo izdelek temeljito preglejte, da se prepričate, da ni poškodovan in da je pravilen. Po namestitvi ne bomo upoštevali nobenih reklamacij zaradi poškodb ali napačnih elementov.

1 Preverite morebitne težave z izdelki

Preden odprete embalažo, preverite, ali se prejeti artikli ujemajo z artikli na vašem računu. Če je prejeto blago napačno, okvarjeno, poškodovano ali se razlikuje od tistega, kar bi morali prejeti, NE nadaljujte z namestitvijo in se nemudoma obrnite na prodajalca.

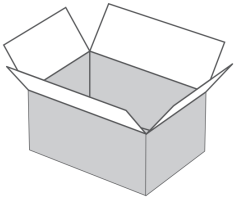

Zahtevki za škodo in dostavljene napačne artikle ne bodo obravnavani, če so bili artikli nameščeni ali obstajajo kakršni koli znaki uporabe.

2 Postavitev

Vse omarice morajo biti nameščene vsaj 300 mm stran od določenih mokrih prostorov in grelnih elementov.

Pohištva ne izpostavljajte pršenju iz tuša.

Pomembno je, da je vaša kopalnica ustrezno prezračena, da se prepreči kopičenje vlage. Visoka vlažnost bo povzročila trajno vlago in plesen, kar bo povzročilo poslabšanje materialov v vaši kopalnici.

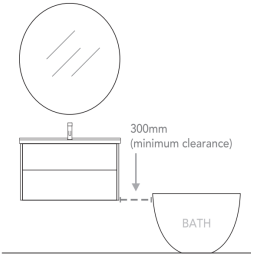

3 Pritrditev/obesitev omarice na nosilne tramove

Če je vaša stena obložena s ploščami, obesite kopalniško pohištvo in stenske umivalnike na nosilne čepe, nameščene med nosilce v steni, kot je podrobno opisano. To bo zagotovilo trdno stensko oporo, na katero boste lahko pritrdili omarico. Po potrebi namestite dodatne nosilne čepe na želeni višini za pritrditev omarice in umivalnika. Prepričajte se, da skupna širina nosilnih čepov presega širino omarice.

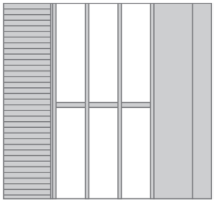

KORAKI NAMESTITVE

1 Potrebna orodja za namestitev

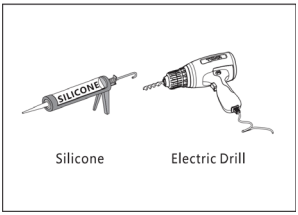

Vključeni deli

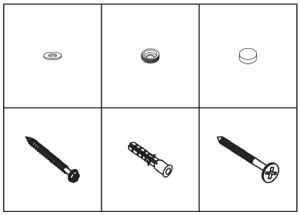

2 Odstranjevanje predalov

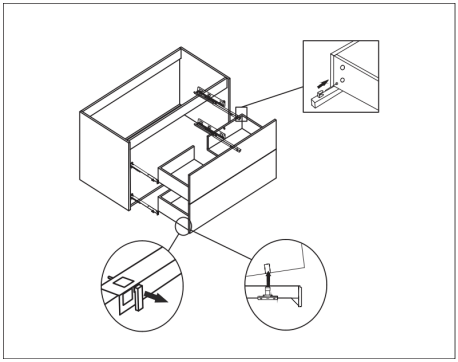

Odstranite vse predale v skladu s priloženim priročnikom za namestitev. Pred ponovno namestitvijo predalov pokrijte vidne vodila, da preprečite nabiranje umazanije in prahu.

3 Lokacija

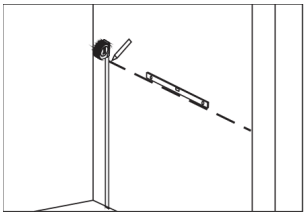

Označite položaje

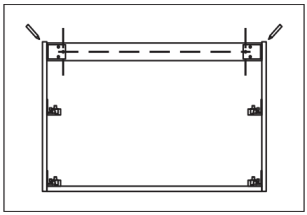

Označite položaj vrha omarice. Ne pozabite upoštevati debeline topa/ umivalnika, da dobite pravilno višino. Opomba: Pri vrtanju lukenj se izogibajte položaju vodovodne cevi.

4 Raven sprednji in zadnji del

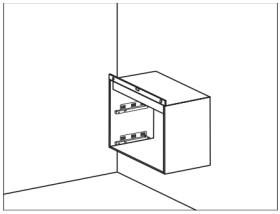

Ravne stranice

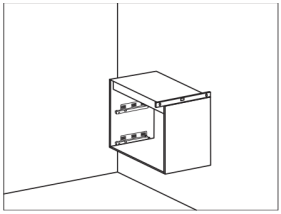

Med nameščanjem omare se lahko uporabijo začasne opore, kot je trden zaboj ali škatla

5 Izvrtane luknje

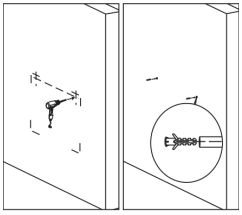

Izvrtajte luknje za priložene pritrdilne vijake in se prepričajte, da so ti izvrtani v nosilne stene (skozi zid, opečno steno ali podstavke za podporo obremenitve omarice). V izvrtane luknje zabijte moznike.

Zavarujte omaro

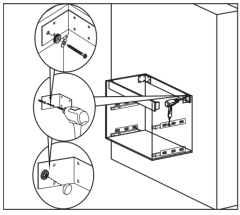

Sestavite vijake, obroče in dele za montažo. Namestite omarico na steno in namestite vse vijake in obroče. Prepričajte se, da so vse pritrdilne točke pritrjene in trdno privite. Namestite pokrovčke, da skrijete vijake.

6 Čišćenje

- Med nanašanjem silikona obrišite odvečni silikon.
- Iz notranjosti omarice obrišite ves prah in ostanke vrtanja in rezanja.

Pred ponovno namestitvijo vrat in predalov ne pozabite očistiti vodil in tečajev.

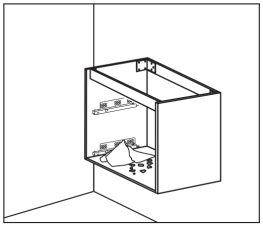

7 Namestite zgornji del/umivalnik in tesnilno omarico

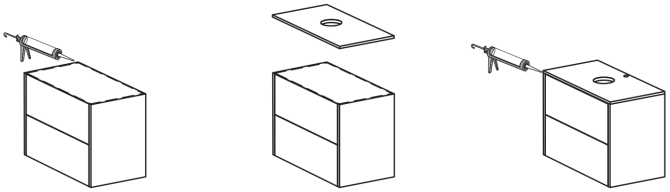

Pri umivalnikih namestite zgornji del/umivalnik na omarico in poravnajte vse stranice. Na vse štiri robove uporabite tanko plast silikona, ki ne vsebuje kislin. Prav tako zatesnite vse robove omaric ob tla in steno, da preprečite vdor vode. Odtokov NE privijte preveč na umivalnike, saj lahko to povzroči obremenitev in poškodbe umivalnika ali zgornjega dela. Priporočamo, da odtoke privijete samo ročno in jih zatesnite s silikonom.

8 Prilagodite vrata in predale

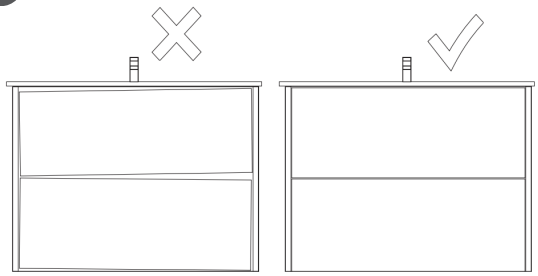

Po namestitvi bo vsako omarico treba nekoliko prilagoditi, saj se vrata in predali med prevozom in namestitvijo premikajo. Omarico MORATE pred nastavitvami poravnati. Odgovornost monterja je, da zagotovi pravilno izvedbo teh prilagoditev.

Concepto +

INSTALLATION MANUAL

AT **Hinweise zur Montage, Reinigung und Wartung**

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska ulica 17,
Donji Stupnik, HR-10255 G.Stupnik
Tel: + 385 1 4555 535
info@fero-term.hr
www.fero-term.hr / www.fero-term.si / www.fero-term.at

Wichtig: Bitte vor der Installation lesen

- Seien Sie beim Transport und Umgang mit Waren vorsichtig.
- Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten, lizenzierten Fachpersonal installiert werden.
- Bitte überprüfen Sie vor der Installation sorgfältig, ob das Produkt unbeschädigt und fehlerfrei ist. Nach der Installation werden keine Ansprüche wegen Beschädigungen oder falscher Artikel anerkannt.

1 Produkte auf Mängel prüfen

Überprüfen Sie vor dem Öffnen der Verpackung, ob die gelieferten Artikel mit den Artikeln auf Ihrer Rechnung übereinstimmen. Sollte die gelieferte Ware falsch, fehlerhaft, beschädigt oder nicht mit der erwarteten Lieferung übereinstimmen, führen Sie die Installation bitte NICHT durch und wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

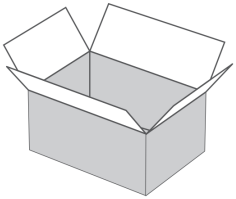

Schadensersatzansprüche und Ansprüche wegen falsch gelieferter Artikel werden nicht bearbeitet, wenn die Artikel bereits installiert wurden oder Gebrauchsspuren vorliegen.

2 Positionierung

Alle Waschtische müssen mindestens 300 mm von ausgewiesenen Nassbereichen und Heizgeräten entfernt installiert werden.

Setzen Sie Möbel nicht dem Duschstrahl aus.

Es ist wichtig, dass Ihr Badezimmer ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu dauerhafter Nässe und Schimmel, was wiederum die Materialien in Ihrem Badezimmer beschädigt.

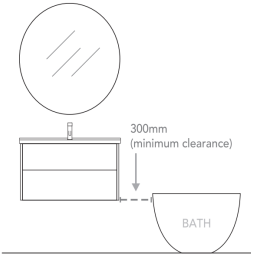

3 Befestigen/Hängen Sie Ihren Schrank an den Stützbalken.

Wenn Ihre Wand eine Plattenwand ist, hängen Sie Ihre Badezimmermöbel und wandhängenden Waschbecken wie beschrieben an den Stützen zwischen den Ständern in Ihrer Wand auf. So erhalten Sie eine stabile Wandhalterung für den Schrank. Bringen Sie bei Bedarf zusätzliche Stützen in der gewünschten Höhe an, um Schrank und Waschbecken zu befestigen.
Achten Sie darauf, dass die Gesamtbreite der Stützen die Schrankbreite überschreitet.

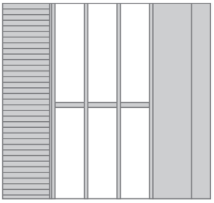

INSTALLATIONSSCHRITTE

1 erforderliche Werkzeuge für die Installation

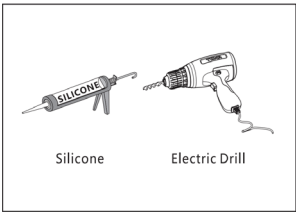

Teile enthalten

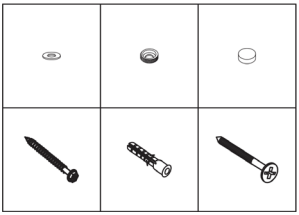

2 Schubladen entfernen

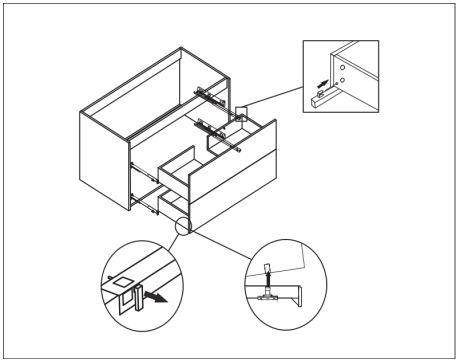

Entfernen Sie alle Schubladen gemäß der mitgelieferten Installationsanleitung. Freiliegende Schienen sollten vor dem Wiedereinbau der Schubladen abgedeckt werden, um Schmutz- und Staubablagerungen zu vermeiden.

3

Standort

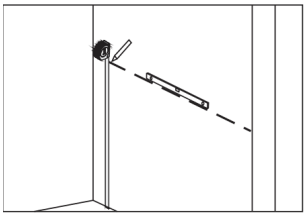

Positionen markieren

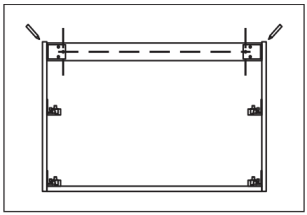

Markieren Sie die Position der Schrankoberseite. Berücksichtigen Sie dabei die Dicke vom Top/Waschbecken, um die richtige Höhe zu erhalten. Hinweis: Achten Sie beim Bohren auf die Position der Wasserleitung.

4

Vorder- und Rückseite auf einer Linie

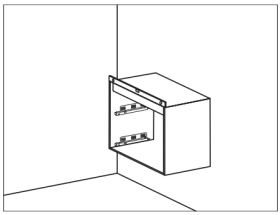

Seiten in einer Linie

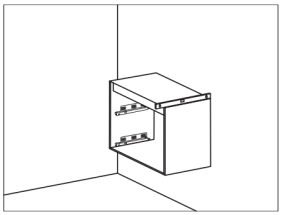

Bei der Installation des Schranks können temporäre Stützen wie eine stabile Kiste oder eine Kiste verwendet werden.

5

Bohrlöcher

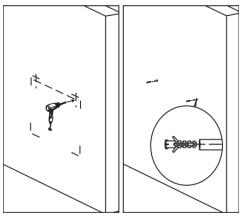

Bohren Sie Löcher für die mitgelieferten Befestigungsschrauben. Stellen Sie sicher, dass diese in die tragenden Wände gebohrt werden (durch Mauerwerk, Ziegelwand oder Riegel, um die Schranklast zu tragen). Schlagen Sie Dübel in die Bohrlöcher. Schrauben, Ringe und

Sicherung des Schrankes

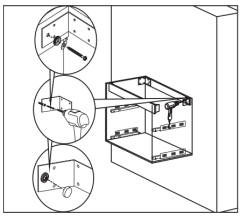

Befestigungsteile zusammenstellen. Schrank an der Wand befestigen und alle Schrauben und Ringe montieren. Sicherstellen, dass alle Befestigungspunkte gesichert und fest verschraubt sind. Abdeckkappen anbringen, um die Schrauben zu verdecken.

6 Reinigung

- Wischen Sie überschüssiges Silikon beim Auftragen des Silikons ab.
- Entfernen Sie Staub und Bohr- und Fräsreste aus dem Schrankinneren.

Vergessen Sie nicht, Schienen und Scharniere zu reinigen, bevor Sie Türen und Schubladen wieder einbauen.

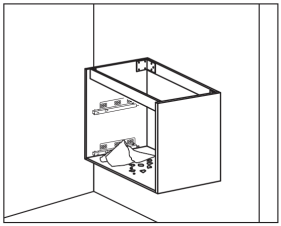

7 Aufsatz/Waschbecken montieren und Unterschrank abdichten

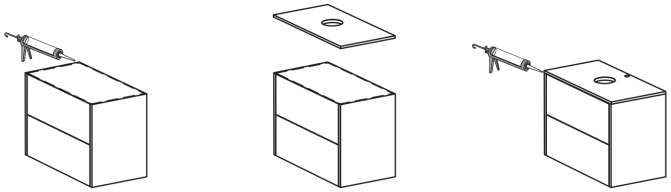

Bei Waschtischen die Platte/das Waschbecken auf den Schrank setzen und alle Seiten ausrichten. Tragen Sie an allen vier Kanten eine dünne Schicht säurefreies Silikon auf. Dichten Sie außerdem alle Schrankkanten gegen Boden und Wand ab, um eindringendes Wasser zu verhindern. Ziehen Sie die Abläufe an den Waschbecken nicht zu fest an, da dies zu Spannungen und Schäden an Waschbecken oder Platte führen kann. Wir empfehlen, die Abläufe nur von Hand festzuziehen und anschließend mit Silikon abzudichten.

8 Türen und Schubladen anpassen

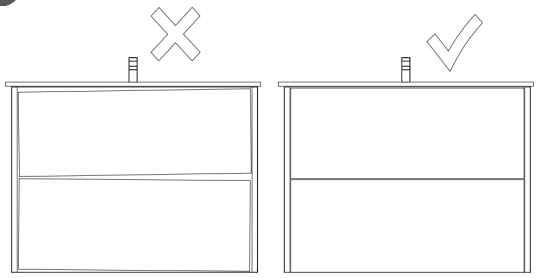

Nach der Montage muss jeder Schrank angepasst werden, da sich Türen und Schubladen während Transport und Montage bewegen.
Der Schrank MUSS vor der Montage nivelliert werden.
Der Monteur ist für die korrekte Durchführung dieser Anpassungen verantwortlich.